

AUX

AUX de Mexico, S.A. de C.V.

CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO



INSTRUCCIONES

ASW-09A2/HSA
ASW-12A2/HSA
ASW-18B2/HSA
ASW-24B2/HSA
ASW-H09A2/HSA
ASW-H12A2/HSA
ASW-H18B2/HSA
ASW-H24B2/HSA

Gracias por adquirir nuestro aire acondicionado


Preste atención a lo siguiente:

- Lea estas "instrucciones" con cuidado de manera que pueda hacer uso correcto y seguro de su acondicionador de aire.
- Cuide muy bien el instructivo de manera que le sirvan de referencia en cualquier momento

CONTENIDO


Nombres y funciones de los botones	3
Contexto de la pantalla	5
Método de aplicación	6
Ajuste de baterías	6
Modo de operación automática	6
Modo de operación Enfriamiento / Calefacción	7
Modo de operación de circulación	7
Modo de operación de Secado	7
Ajuste de tiempo de reloj	8
Ajuste del Temporizador	8
Ajuste del "Timer ON"	8
Ajuste del "Timer OFF"	8
Función Dormir (sleep)	9
Detalles de atención	9

NOMBRE Y FUNCIONES DE LOS BOTONES

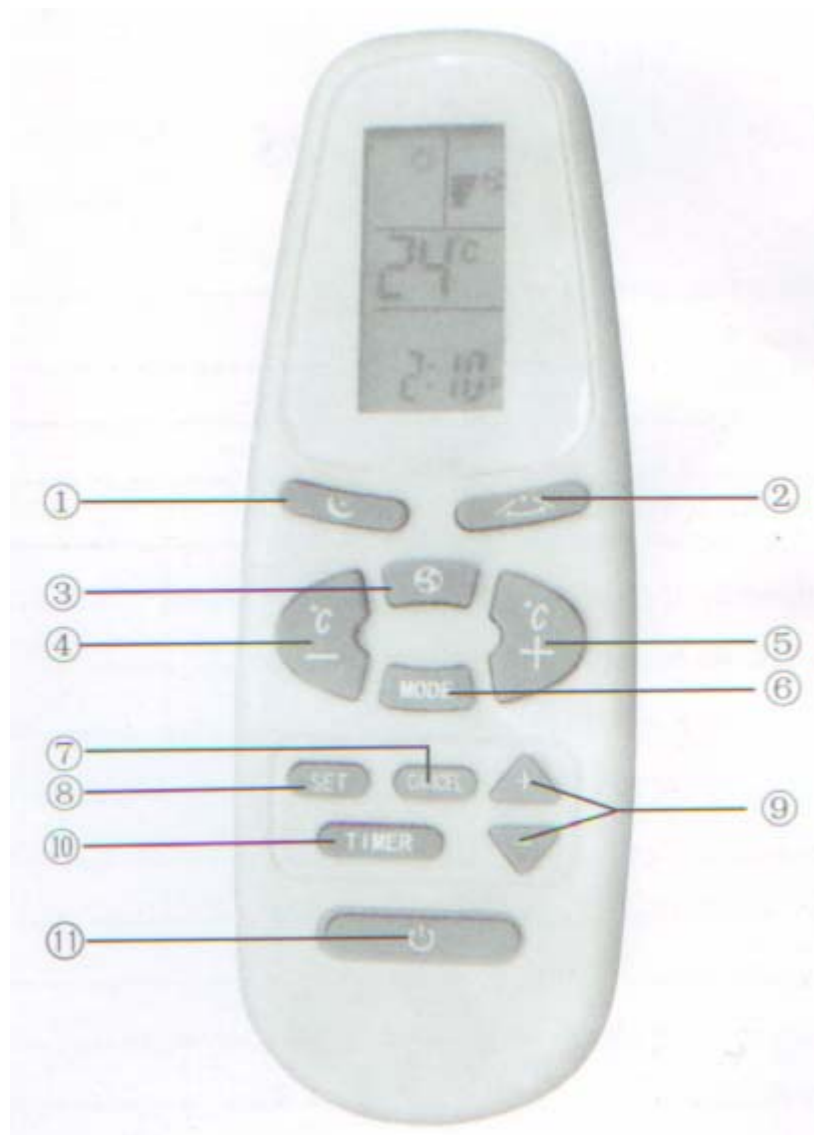


1. Botón al dormir
Le permite arrancar la operación automática en el modo al dormir y se detiene presionando ON de nuevo.
2. Botón de ajuste de la dirección del viento
Presione el botón la placa de dirección horizontal del flujo de aire puede ajustarse automáticamente. Cuando usted obtiene la dirección de viento deseada, por favor presiónelo de nuevo, la placa de dirección del flujo del aire se detendrá en esta situación.

3. Botón de selección de la velocidad del ventilador.
Usted puede seleccionar la velocidad del ventilador desde "auto", "power" (potencia), "high" (alto), "Low" (bajo).

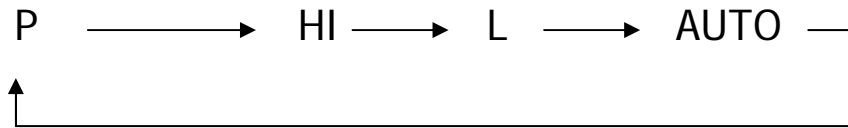

4. Botón de ajuste " - "
Presione el botón, la temperatura de ajuste o el temporizador estarán abajo.
5. Botón de ajuste " + "
Presione el botón, la temperatura de ajuste o el temporizador estarán arriba.
6. Selección del botón para el modo de operación.
Permite seleccionar diferentes modos de operación, después de cada presión, el modo de operación será cambiado. Se muestra en la siguiente pantalla.

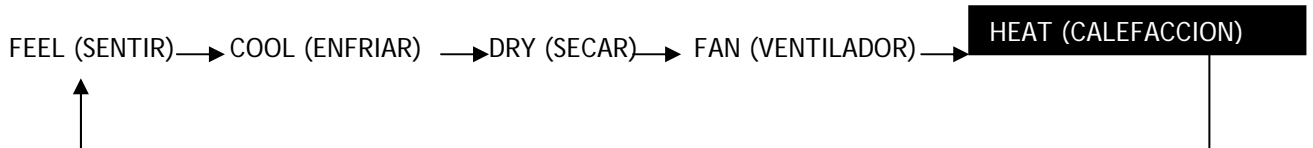

Observación:

El tipo de aire **SOLO FRIO** no tiene función de calefacción.

7. Botón CLEAR (limpiar)
Después de cada presión, Timing será limpiar.
8. Botón ajusta
Ajusta el modo Timing (modo regulador del tiempo). Después de cada presión, el modo será cambiado.
9. Botón de ajuste (" + " o " - ")
Presione el botón, el temporizador estará arriba o abajo.
10. Botón TIMING ON/OFF
Ajusta el modo timing (modo regulador del tiempo). Después de cada presión, el modo será cambiado. Se muestra en la siguiente pantalla.

ON (ENCENDIDO)

OFF (APAGADO)


ON (PRENDER)



11. Botón ON/OFF

Usted puede arrancar el acondicionador de aire presionando este botón y detenga su operación de nuevo.


PANTALLA

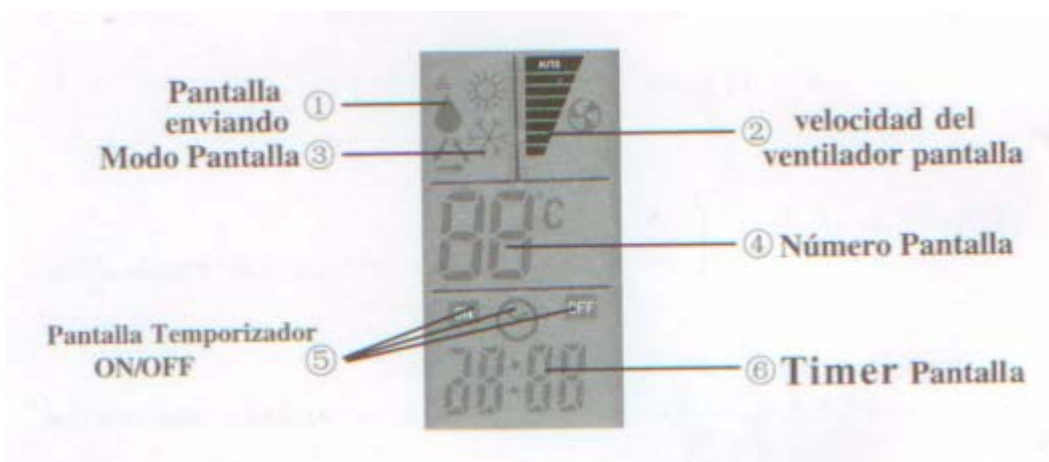

1. Pantalla enviando.

Cuando el control remoto envía la señal correcta y efectiva cada vez la señal se muestra intermitentemente cada vez.

2. Pantalla Velocidad del ventilador

Presione el botón WIND "  " (viento), la velocidad del ventilador se mostrará. Se puede seleccionar desde "auto", "power" (potencia), "high" (alto), "low" (abajo).

3. Modo Pantalla

Presione el botón MODE (modo), muestra el modo de operación corriente. Usted puede seleccionar el modo de operación "Feel" (siento), "cool" (fresco), "Dry" (seco), "Fan" (ventilador), "Heat" (Calefacción). (El tipo **solo frío** no tiene pantalla de calefacción).

4. Pantalla del número.

Esta muestra la temperatura ajustada. En el modo operación en circulación, el número de la temperatura no aparece.

5. Pantalla Timer ON / OFF

Esta muestra el estado del Temporizador, "el temporizador en ON" y el "temporizador en OFF" no se ajustan al mismo tiempo.

6. Pantalla TIMER

Muestra el tiempo de encendido del timer.



Observación:

Para mayor legibilidad se ponen en lista todos los detalles del dibujo, cuando el modo opere, sólo la mayoría de detalles aparecen en el control remoto.

MÉTODO DE APLICACIÓN





☆ AJUSTE DE BATERÍAS



1. Deslice hacia fuera la tapa según la dirección indicada por la flecha.
2. Coloque dos pilas nuevas (AAA), coloque las pilas en posición con los polos eléctricos (+ & -) a la derecha.
3. Coloque la tapa de nuevo.





Asegúrese de conectar el alambre de salida de la fuente de potencia independiente antes de usar el control remoto.

☆ MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA

1. Presione el botón MODE (modo), seleccione el modo operación automática.
2. Presione el botón "  " o "  " ajuste la temperatura puede ser ajustada a 1° C rango de diferencia desde 16-32° C.
3. Presione el botón WIND "  ", usted puede seleccionar la velocidad del ventilador desde "auto", "power" (potencia), "high" (alto), "low" (bajo).
4. Presione el botón ON/OFF "  ", el indicador de operación esta prendido, el acondicionador de aire arranca a operar en el modo Automático.



Presione el botón de nuevo, el acondicionador de aire se detiene.

☆ MODO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO / CALEFACCION
(El tipo solo frío no tiene función de calefacción)

1. Presione el botón MODE (modo), seleccione el modo de operación Enfriamiento / Calefacción
2. Presione el botón TEMP/TIME "  " o "  ", ajuste la temperatura, la temperatura puede ser ajustada a una diferencia de 1° C en el rango de 16-32° C.
3. Presione el botón WIND "  " (viento), usted puede seleccionar la velocidad del ventilador desde "auto", "power" (potencia), "high" (Alto), "low" (bajo).
4. Presione el botón ON / OFF "  ", el indicador de operación esta prendido, el acondicionador de aire arranca a operar en el modo enfriamiento o calefacción.

Presione el botón de nuevo, el acondicionador de aire se detiene.

☆ MODO DE OPERACIÓN CIRCULACIÓN




1. Presione el botón MODE (modo), seleccione el modo de operación secado.
2. Presione el botón "  " (viento), usted puede seleccionar la velocidad del ventilador desde "power" (potencia), "high" (Alto), "low" (bajo). En modo de operación circulación, usted no puede seleccionar velocidad "auto".
3. Presione el botón ON/OFF "  ", el indicador de operación está prendido, el acondicionador de aire arranca a operar en el modo secado. Presione el botón de nuevo, el aire acondicionado se detiene.



Observación:

En el modo de operación circulación, ajustar la temperatura no es efectivo.

☆ MODO DE OPERACIÓN SECADO

1. Presione el botón MODE (modo), seleccione el modo de operación secado.
2. Presione el botón TEMP/TIME "  " o "  ", ajuste la temperatura, la temperatura puede ser ajustada a una diferencia de 1° C en el rango de 16-32° C.
3. Presione el botón ON/OFF "  ", el indicador de operación está prendido, el acondicionador de aire arranca a operar en el modo secado.

Presione el botón de nuevo, el acondicionar de aire se detiene.



Observación:

En el modo de operación de secado, la velocidad del ventilador es bajada automáticamente a "Low" (baja).

☆ Ajuste del tiempo de reloj

1. Presione el botón de SET durante 3 segundos, el indicador de tiempo actualmente comienza a brillar tenuemente.
2. Presione el botón TEMP/TIME "+" o "-", ajuste el tiempo.
3. Presione el botón "SET", el "Timer ON" puede ser activado.




Observación:


Time puede ser regulado sólo después de que el modo de cronometraje es cancelled.

☆ AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

✚ Ajuste el temporizador ON (es efectivo solo cuando el acondicionador de aire esta apagado).

1. Presione el botón TIMER, seleccione el "Timer ON", la pantalla del control remoto "00 Hour on"  ; "ON" se muestra intermitentemente.
2. Presione el botón TEMP/TIME "+" o "-", ajuste el tiempo.
3. Presione el botón "SET", el "Timer ON" puede ser activado.

✚ Ajuste el "Timer OFF" (Es efectivo sólo cuando el acondicionador de aire está funcionando).


1. Presione el botón TIMER seleccione el "Timer OFF", la pantalla del control remoto "00 Hour Off"  : "OFF" se muestra intermitentemente.
2. Presione el botón TEMP/TIME, ajusta el tiempo. Cuando "OFF" se detiene intermitentemente, el "Timer OFF" puede ser activado.
3. Presione el botón "SET", el "Timer ON" puede ser activado.



Observación:

El control remoto solo puede ser ajustado 24 horas.

☆ MODO DE OPERACIÓN AL DORMIR.

1. Presione el botón SLEEP "  " (Dormir), la luz indicadora de dormir de la unidad interior se prende.
2. Después de ajustar el modo al dormir, la operación de enfriamiento permite que la temperatura ajustada aumente 1° C después de 1 hora y otro 1° C automáticamente después de otra hora.
3. después de ajustar el modo al dormir, la operación de calefacción permite que la temperatura ajustada caiga 2° C después de 1 hora y otros 3° C automáticamente después de 1 hora.
4. El acondicionador de aire funciona en el modo al dormir durante 7 horas y se detiene automáticamente.



Observación:

Presione el botón MODE o el botón ON/OFF, el control remoto borra el modo al dormir.

ATENCIÓN

- Apunte el control remoto hacia el receptor en el aire acondicionado.
- El control remoto deberá estar 8 metros de distancia del receptor.
- No deberá haber obstáculos entre el control remoto y el receptor.
- No deje caer o lance lejos el control remoto.
- No coloque el control remoto bajo los rayos del sol o debajo de aparatos con calefacción y otras fuentes de calefacción.
- Use 2 pilas AAA, no use pilas eléctricas.
- Retire las pilas del control remoto antes de dejarlo de usar por un largo tiempo.
- Cuando el ruido de señal de transmisión no puede ser oído en la unidad inferior o el símbolo de transmisión en la pantalla no este títile, se necesita reemplazar las pilas.
- Si el fenómeno de reajuste aparece al presionar el botón del control remoto, la cantidad eléctrica es deficiente y las pilas nuevas necesitan ser sustituidas.